

Ezi アクション セーフティメジャーキット


Ezi アクション セーフティメジャーキットは Ezi アクションポンプ用に開発された、より安全に化学薬品を取り扱う為のオプションキットです。注ぎ口にクリップオンで簡単に取り付ける事ができ、容器を持たなくても溶液を移す事が出来ます。

セーフティメジャーを使えば、安全かつ、容易に溶液をタンクから取り分ける事が出来ます。

(主な特徴)

- ☆ セーフティメジャーのボトルは専用の注ぎ口に簡単かつ確実に取り付ける事が出来ます。
- ☆ 安全かつ確実に注入、希釈が出来ます。(ボトルには目盛りが付いています)
- ☆ 注ぎながらも計量出来ます。(2種類の日盛り付き)
- ☆ 密閉蓋により、持ち運び中にこぼれる事はありません。
- ☆ ラベル付きなので、内容物がすぐにわかります。
- ☆ 注ぎ口-ロングタイプ

*) セーフティメジャー用注ぎ口は、ドラムポンプに取り付けられている標準の注ぎ口と付け替えてご使用ください。

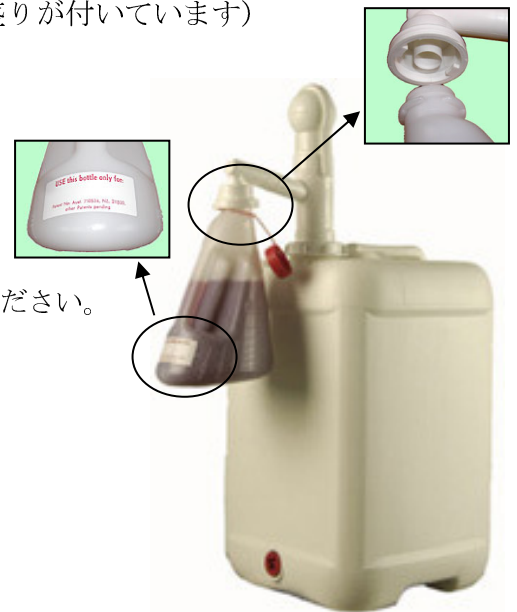

(製品仕様)

ボトル容量	目盛り	材質	口径	キャップの色
1 リットル	100ml 刻み	ポリエチレン	38mm	白、赤、青









キャップは3色附属しております。

(キット内容)

ボトル x1、注ぎ口 x1、キャップ x3 色

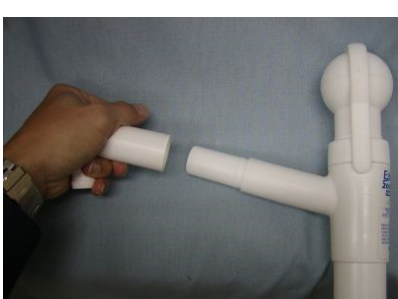セーフティメジャーキット用ノズルの取付方法

①		本体のノズル部分先端は360度回転するようになっております。構造は差込となっております。
②		ノズル部分を手でひねりながら強く引き抜きます。こじりながら、引き抜く感覚です。
③		固定用溝からノズル側から抜けた後はノズル全体が簡単に抜けます。
④		メジャーキット付属の専用ノズル部分を手でひねりながら『パチン』とノズルがはまる位置まで強く差込みます。
⑤		メジャーボトルは90度回転で取り外しができるようになっております。ポンプ上から見て反時計方向が取付、時計方向が取外し方向です。
⑥		ボトル部分が、しっかり、専用ノズルに取付いていることを確認した後に、取り分け作業を開始します。